

このたびは、特殊セパレートホーンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

目次

安全上のご注意	1~5	設置作業について	9~10
特長	5	定格	11
各部の名称	6	外観寸法図	11
ドライバーユニットの取り付け方法	6~8	サポートのご案内/保証書	12

安全上のご注意 必ずお守りください

- ご使用前に必ず、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

異常が起きたときは、ただちに使用をやめ、販売店などに連絡する

煙が出ている、においや音がある、水や異物が入った、落として破損したなど、火災・感電の原因となります。ただちに使用を中止し、販売店などにご連絡ください。



工事は工事店に依頼する

また、高所作業は資格者が行ってください。工事には、技術と経験が必要です。火災・感電、けが、器物損壊の原因となります。工事店にご相談ください。



分解／改造はしない

火災の原因となります。修理や点検は、工事店などにご依頼ください。



質量に耐える場所に取り付ける

取付場所の強度が不十分なとき、落下したりしてけがや破損の原因となることがあります。



ねじや固定機構は標準締め付けトルク※1で締め付ける

落下などの事故の原因となります。また、ねじの掛かり代を十分に確保し、ねじロックなどのゆるみ防止策を施してください。



定期点検を実施する

専門の業者（技術者）による定期点検を実施し取り付け状態を確認してください。特に経年劣化には充分ご注意ください。異常があれば、ただちに使用をやめ、販売店などにご連絡ください。



落下防止対策を施す

万一の落下によりけがの原因となります。設置状況に合った落下防止策を施してください。



配線は正しくおこなう

ショートや、誤配線により火災の原因となります。



油成分（油煙・油粒など）の付着しやすい場所に設置しない

取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。



可燃性ガス中で使用しない

爆発する恐れがあります。



塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない

取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。



車載用途を超える振動が発生する場所に設置しない。

故障や落下などの事故の原因となります。



過大入力を加えない、長時間音が歪んだ状態で使わない

火災やけがの原因となります。



スピーカー開口部に直接水をかけない

音声が正常に再生できなくなることがあります。



スピーカーに異常があったら放置しない

長期にわたって放置すると各部の劣化が進み、落下など事故の原因となります。



燃えやすい場所に設置しない

火災の原因となります。















防雪対策を施す（屋内用スピーカーを除く）

積雪の多い地域では、雪の重みで落下してけがの原因となります。



※1 標準締め付けトルクについて不明な場合は、弊社ホームページ (<http://www.unipex.co.jp/>) に掲載の「標準締め付けトルク」一覧表をご覧ください。

 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
水抜き穴は下向きに取り付ける 雨が内部に入り、火災の原因となります。	
ケーブル類は引っ張らない 火災や感電の原因となります。	
スピーカーの前面に人がいない事を確認する 突然大きな音を出すと、けがや事故の原因となります。	

 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	
通行などの障害となる場所には設置しない 引っかかったり、当たったりなどしてけがの原因となることがあります。	
この機器に乗ったり、ぶらさがったり、足場代わりにしない 特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。	
配線は、アンプの電源を切っておこなう 感電の原因となることがあります。	
磁気テープなどを近づけない 磁気カードやテープなどの情報が消えます。	
金属エッジで手をこすらない けがの原因となります。	
不安定な場所に置かない 落下など事故の原因となります。	
廃棄は専門業者に依頼する 燃やすと化学物質などで目を傷めたり、火災ややけどの原因となります。	

免責事項について

当社は下記の事項に関して一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ①お客様の故意、過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害または本製品の破損など
- ②本製品に直接または間接に関連して生じた、偶発的、特殊的、または結果的損害・被害
- ③本製品のお客さまご自身による修理、分解または改造が行なわれた場合、それに起因するかどうかを問わず、発生した一切の故障または不具合により生じた損害
- ④本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、使用ができないことなどによる不便・損害・被害
- ⑤取付場所の強度不十分、取付工事の不備など、本製品の不良・不具合以外の理由による落下などによる不便・損害・被害

お願い

●水抜き穴について

ユニットカバーの水抜き穴は、必ず下を向くように取り付けてください。

警告

水抜き穴は下向きに取り付ける。
雨が内部に入り、火災の原因となります。



●本機を高所に取り付けて設置する場合

安全に使用していただくために、1年に1回をめやすに、販売店または工事業者による点検をおすすめします。

- ・落下による事故を未然に防ぐため、下記①～④の様な状態ではないか、日常的に確認してください。もしその様な状態を発見されましたら、直ちにアンプの電源を切り（使用中止）、販売店または工事業者に点検や撤去をご依頼ください。特に10年を超えて使用されている場合は、定期点検の回数を増やしていただくとともに買い換えの検討をお願いします。
- ①取付ねじが緩んだり、外れたりしている。 ②取付部が不安定になっていたり、傾いたりしている。 ③本機および取付部が破損したり、腐食したりしている。 ④本機を使用しないで放置している。

●本機を長期間お使いの場合

安全に使用していただくために、販売店または工事業者による定期的な点検をおすすめします。

- ・外観上は異常がなくても、使用条件によっては部品が著しく劣化している可能性があり、故障したり、事故の原因となることがあります。下記①～④の様な状態ではないか日常的に確認してください。もしその様な状態を発見されましたら、直ちにアンプの電源を切り（使用中止）、販売店または工事業者に点検や撤去をご依頼ください。特に10年を超えて使用されている場合は、定期点検の回数を増やしていただくとともに買い換えの検討をお願いします。
- ①煙が出たり、こげ臭いにおいや異常な音がしている。 ②接続コード・コネクター・プラグが異常に熱い。または亀裂や傷がある。 ③本機に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ④アンプの電源を入れても音が出てこない、その他の異常・故障がある。

使用上のご注意

- ・ 次のような信号や過大入力時には、アンプの音量を下げてください。
○ハウリング音 ○電源スイッチのON/OFF時のショック音 ○スピーカーの過大入力（過出力）
○アンプの高低音の上げすぎ（音質調節） ○FM放送の局間ノイズや高域周波数成分を多く含んだ連続音
- ・ スピーカーの定格入力以下のアンプをご使用の場合でも、アンプの入力が大きすぎたり、音量を上げ過ぎたりしますと、アンプの出力がはずんで、スピーカー破損の原因になることがあります。アンプの入力感度や出力には充分ご注意ください。
- ・ アンプのトーンコントロールやイコライザーなどを使って、低音や高音のレベルを上げてご使用の場合は、通常より大きなパワーがスピーカーに加わります。アンプの音量にごご注意ください。
- ・ ホースなどで開口部に直接水をかけないでください。音声が正常に再生できなくなることがあります。
- ・ スピーカー装着時、最高速度は法定速度以下に抑え、急旋回、急ハンドル、急発進、急ブレーキを避け、運転には十分ご注意ください。
- ・ スピーカー装着時においての走行では、急カーブや悪路、悪天候時（強風、大雨、除雪等）に、運転特性を損なう事がありますので、スピードを十分に抑えて走行してください。
- ・ 走行前および走行後には、必ずボルト類のゆるみがないか点検し、ガタつきが無い事を確認してください。ガタつきのあるまま走行すると、脱落の危険性があります。

設置上のご注意

- ・ スピーカーの質量に十分に耐えられる場所または、補強を施した場所へ設置してください。
尚、取付場所の強度不十分、取付方法の不備による事故に対する一切の責任は負いかねます。
- ・ 取付金具からの共振、異常音がないか充分確認してください。
- ・ プラケットと本体の締め付けは、必ず適正トルクで締め付けてください。
- ・ ドライバーユニットの取り付けは、確実に行ってください。
- ・ ドライバーユニットの配線は、間違えないようご注意ください。
アンプ、ドライバーユニットの故障の原因になります。


接続上のご注意

- ・ スピーカーの破損を防ぐため、アンプに接続する際は、必ずアンプの電源をOFFにしてください。
- ・ スピーカーとアンプの極性を必ず合わせてください。

特 長


- 「小型」「軽量」「白色」のセパレートホーン（ドライバーユニット別売）です。
取り付け・取り外しがしやすく、キャリアや車への負担を軽減することができます。
- 耳に優しいやわらかな音質の樹脂製ホーンです。
- IEC 60529 IPX5 [JIS C 0920 防噴流形] に適合した防水構造です。
- スピーカーの組み換えや、アンプとの接続に便利なメタルコンセントを装備しています。

各部の名称

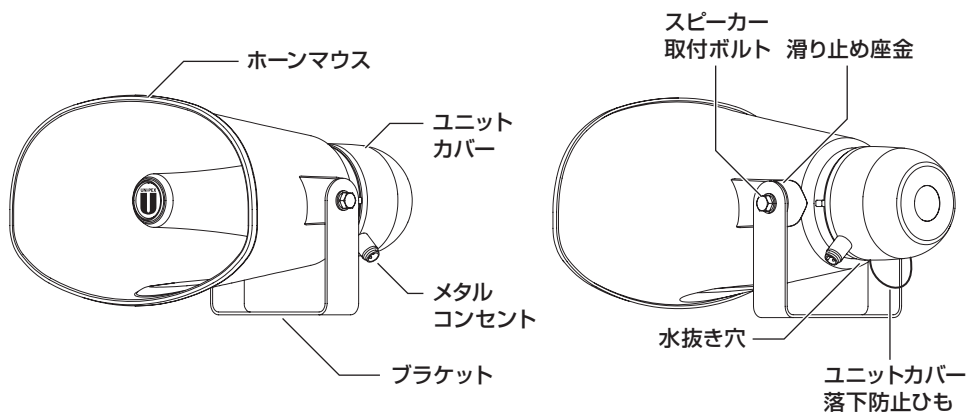



ドライバーユニットの取り付け方法

ユニットカバーを外す

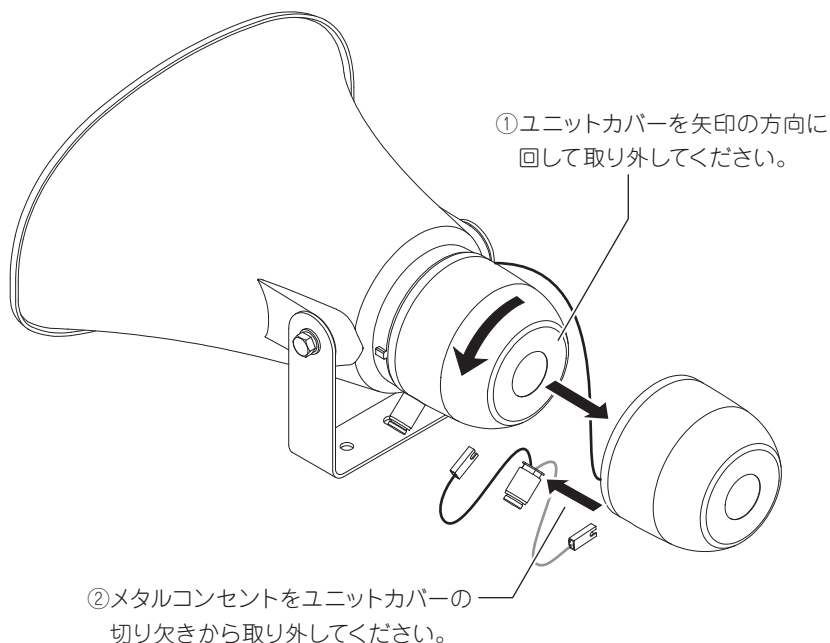

ドライバーユニットの取り付け方法


ドライバーユニットを取り付ける

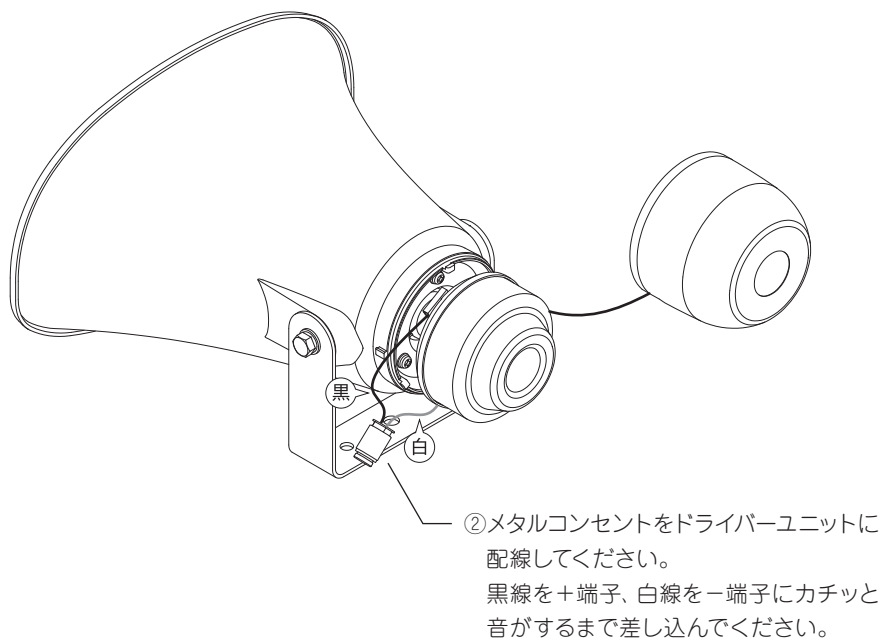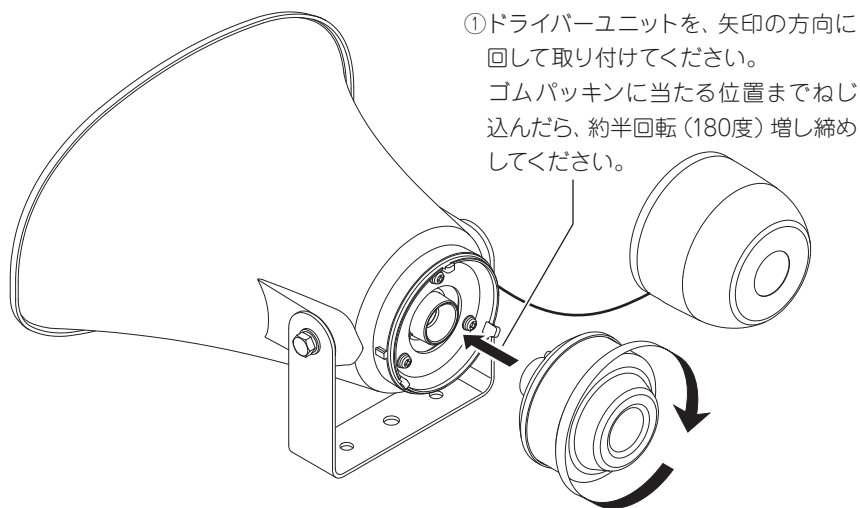


ドライバーユニットの取り付け方法

ユニットカバーを取り付ける


■上部

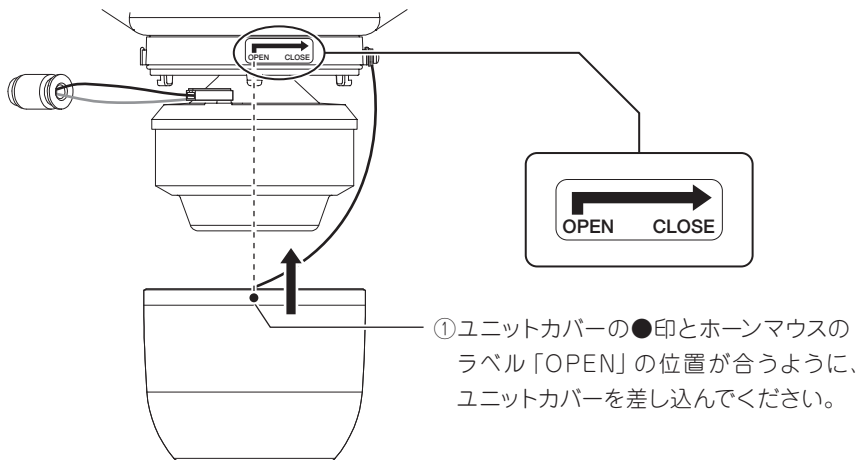

■下部

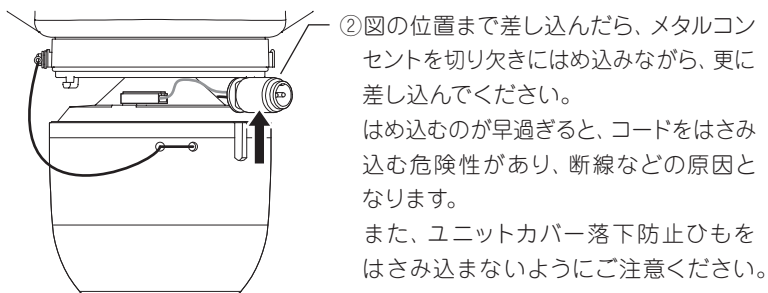

■上部

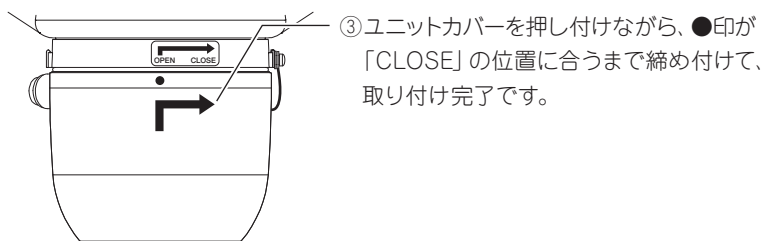

設置作業について

スピーカーの角度調整

●スピーカーの角度を調整する際は、必ず次の点を守ってください。

- ・ホーンマウスの開口が、水平より下向きになるように設置する。
- ・水抜き穴が下向きになるように設置する。
- ・滑り止め座金は必ず使用する。


●スピーカーの角度調整は、次の手順でおこなってください。

- ①スピーカーの取付ボルトを緩めてください。締められた状態で角度を調整すると、スピーカーやブラケットに無理な負荷がかかり、破損の原因となります。
- ②角度を調整してください。
- ③調整ができましたら、トルクレンチで締め付けてください。

(適正締付トルク $35\text{N}\cdot\text{m}$ { $350\text{kgf}\cdot\text{cm}$ })

※出荷時は調整しやすいよう、仮止めの状態です。

角度を調整しない場合でも、必ずトルクレンチで締め付けてください。

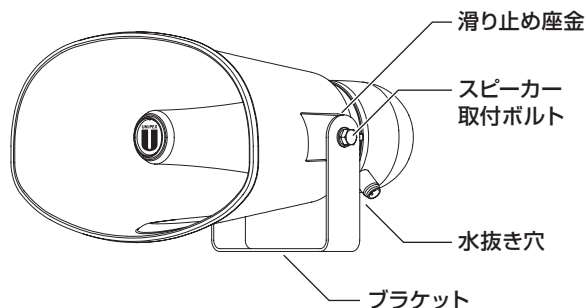

⚠ 警告


ブラケットとホーンマウスの締結時に、インパクトレンチを使用しない。
ホーンマウスが損傷し、落下など事故の原因となります。



設置作業について

スピーカーキャリアへの取付け

- ブラケットは必ず両端の2点、または3点で固定してください。

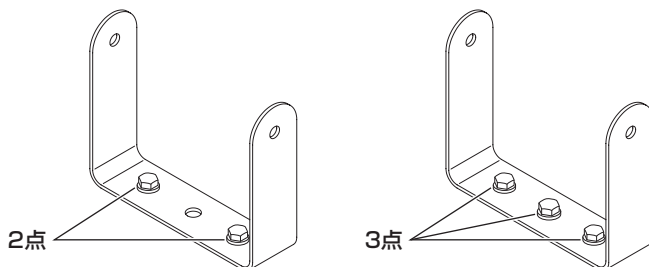

⚠ 警告

ブラケットは1点で固定しない。
状態が不安定になり、落下などの事故の原因となります。




アンプとの接続について

- スピーカーに取り付けるドライバーユニットの合成インピーダンスが、アンプの出力負荷インピーダンスに等しいか、それ以上になるようにしてください。
- スピーカーに取り付けるドライバーユニットの合計入力(W数)が、アンプの出力(W数)より大きくなるようにしてください。
- スピーカーとアンプの極性は、合わせてください。

定 格

品 番	H-391
口 径 寸 法	386mm × 236mm (ホーン部)
全 長 寸 法	402mm
外 装	ホーンマウス (ASA樹脂) : マンセル5GY8.5/0.5 近似色 シルバーグレー レフレクター (ASA樹脂) : マンセル5GY8.5/0.5 近似色 シルバーグレー ユニットカバー (ASA樹脂) : マンセル5GY8.5/0.5 近似色 シルバーグレー ブラケット (SPHC) : マンセル5GY8.5/0.5 近似色 シルバーグレー塗装
取 付 金 具	U字形ブラケット L形
接 続 方 法	メタルコンセント(アンプとの接続)
適合ドライバーユニット	トランス付及びP-15Fを除くドライバーユニット全種
質 量	約2.0kg
防 水 ・ 防 塵 性 能	IPX5
付 属 品	取扱説明書(保証書付) 1

外観寸法図 (単位: mm)

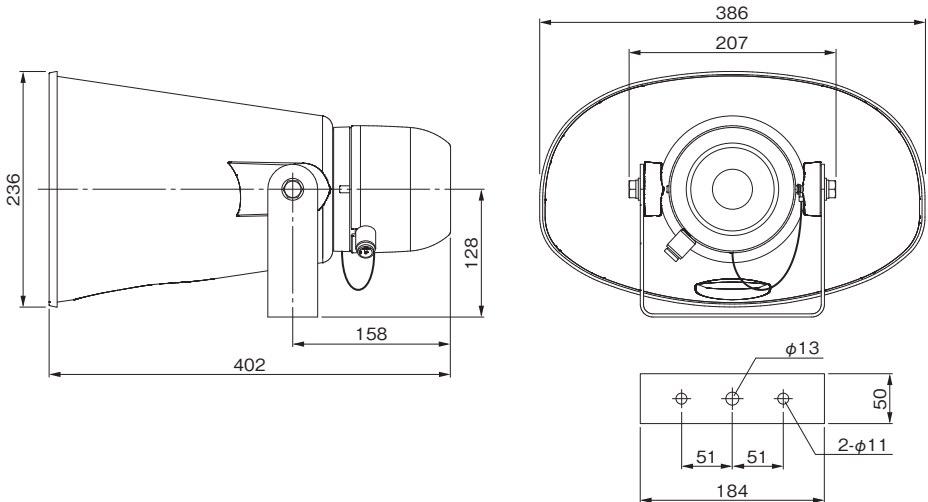

サポートのご案内

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況（できるだけ具体的にお願いします）

■ 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページもしくはQRコードにアクセスしてください。
<http://www.unipex.co.jp>



■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX お客様ご相談センター

0120-56-5245

通話料無料

受付時間／9:00～17:00（土・日・祝日除く）

PHS・携帯電話からのご利用は、

072-855-3334（通話料がかかります）

【お客様の個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。

特殊セパレートホーン H-391

製造番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 電子回路部1ヶ年、ケース(外装部) 6ヶ月
お客様	お名前 見本 様 ご住所 〒 電話()
販売店	店名・住所 印 電話()

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

製造元 **日本電音株式会社**

発売元 **ユニペックス株式会社**

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)

保証書

保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(This warranty is valid only in Japan)

無料修理保証の範囲

- ①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理いたします。
- ②修理の際は必ず保証書の提示があること。
- ③当保証書の所定項目に必要な事項が記入され、故意に字句を訂正していないこと。

無料修理保証の免責範囲

(次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。)

- ①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
- ②不当な修理改造による故障、損傷。
- ③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
- ④お買い上げ後の落下、傷など、お取り扱い上起因するもの。
- ⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。
- ⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
- ⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。