

このたびは、ヘッドセット型マイクロホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書の説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがありましたら再びご覧ください。


適合ワイヤレスマイク

本機は、下記のワイヤレスマイク(別売品)に使用することができます。

WM-8130A / WM-3100 / WM-C802 / WM-C301

各部の名称と説明


ヘッドバンド
左右のヘッドパット部でヘッドバンドBの長さを調節してください。
ヘッドバンドAは前方向に角度の調節ができます。頭部に合わせて各ヘッドバンドを調節してください。

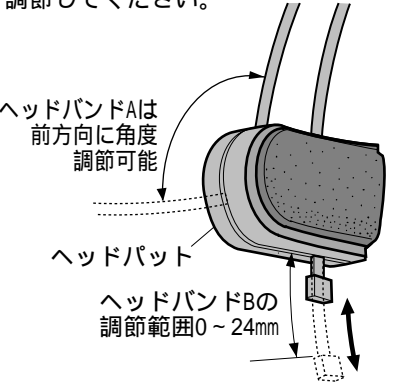

ヘッドバンドAは前方向に角度調節可能

ヘッドパット

ヘッドバンドBの調節範囲0~24mm

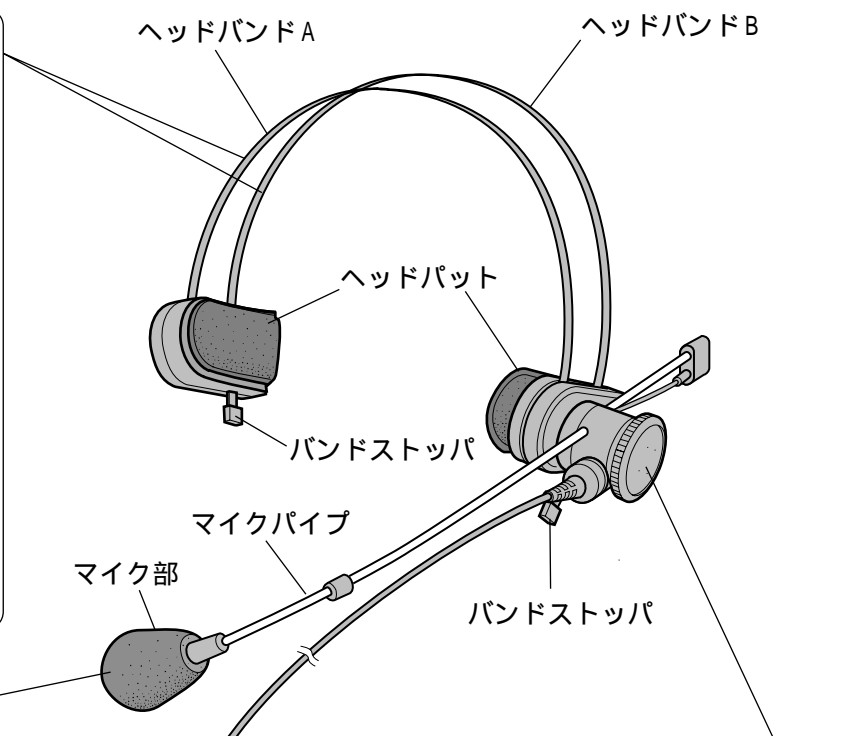

ヘッドバンドA

ヘッドバンドB

ヘッドパット

バンドストッパ


バンドストッパ

マイクパイプ

マイク部

ウィンドスクリーン

マイクプラグ
ワイヤレスマイク本体のマイクジャックに差し込み、締付ねじを矢印の方向にまわし、しっかり締め付けてください。

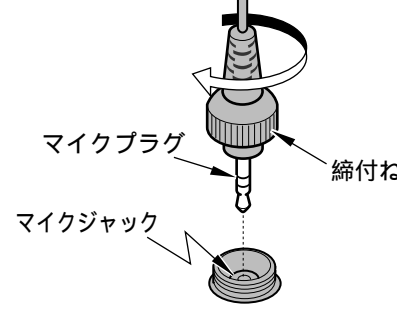


マイクプラグ

締付ねじ

マイクジャック

マイクパイプ固定ねじ
このねじをゆるめると、マイクパイプを回転させたり、伸ばしたり縮めたりできます。マイクが口元に向くように調節してください。調節が終わりましたら、しっかり締め付けてマイクパイプを固定してください。

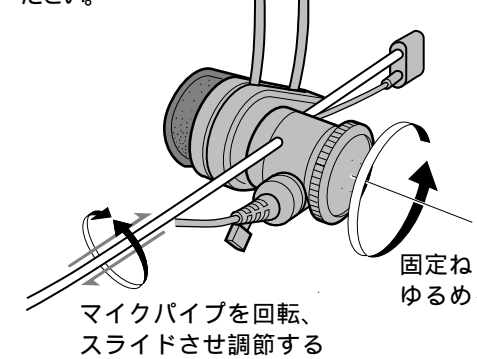


固定ねじをゆるめる

マイクパイプを回転、スライドさせ調節する

使いかた

- 1 本機のマイクプラグをワイヤレスマイクに接続する
本機のマイクプラグをワイヤレスマイク本体のマイクジャックに差し込み、締付ねじをしっかりと締め付けてください。

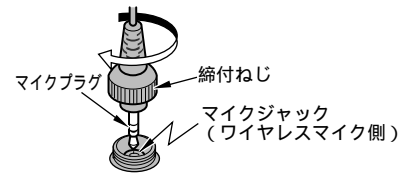

- 2 本機を装着する
本機はマイクの位置が右側でも左側でも装着できます。装着状態が安定するようにヘッドバンドの長さや角度を調節してください。マイク部の位置はマイクパイプの長さや角度を調節して口元に近付けてください。




- 3 ワイヤレスマイクのトークボタン、または電源スイッチを押して話す
受信機の音量が最小の状態から徐々に音量を上げ、好みの音量に調節します。

メモ


ワイヤレスマイクの取扱説明書も合わせてお読みください。

使用上のお願い

雨天での使用、濡れた手でのご使用は避けてください。水滴がついたらすぐに乾いた布で拭き、よく乾かしてからご使用ください。

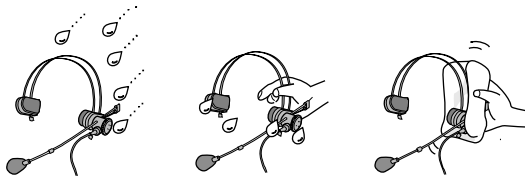


ストーブの上や真夏の閉め切った車の中のような温度の高い所・湿度の高い所には置かないでください。

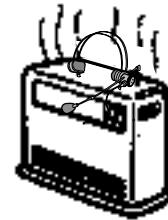

定格

使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
出力インピーダンス	680
感度	-55dBV/pa
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
寸法	最大205(幅)×255(長さ)×最大130(厚さ)mm 中継ケーブル長：約1050mm
質量	約90g
外装	ヘッドバンド部：ステンレス黒クロームメッキ ヘッドパッド部ケース：ブラック樹脂(マンセルM1 近似色)
付属品	取扱説明書1、ヘッドセット形マイク、ウィンドスクリーン1[予備]、中継ケーブル(長さ約1050mm)1[予備]、ヘッドパッド2[予備]

外観寸法図(単位:mm)

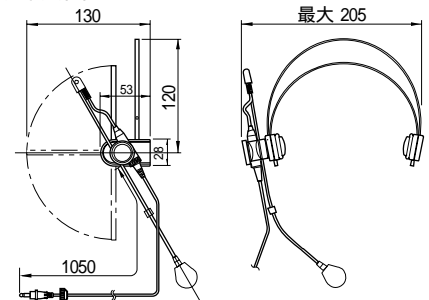

連絡先のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。
販売店に修理を依頼する場合は下記の項目をお確かめください。

品名 品番 お買い上げ日 故障の状況
(できるだけ具体的をお願いします)

ご転居されたり、ご贈呈品などで販売店に修理のご相談ができない場合は最寄りの下記弊社営業所にご相談ください。

札幌営業所	〒064-0811 札幌市中央区南11条西 10-2-17	TEL. (011)511-5505(代)	FAX. (011)511-5529
釧路営業所	〒085-0025 釧路市宝町 3-8	TEL. (0154)25-3156(代)	FAX. (0154)25-6261
仙台営業所	〒984-0015 仙台市若林区卸町 3-6-11	TEL. (022)232-1295(代)	FAX. (022)232-1297
東京営業所	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-3-17	TEL. (03)3821-3721(代)	FAX. (03)3827-5423
新潟営業所	〒950-0922 新潟市山二ツ 4-6-19	TEL. (025)287-3611(代)	FAX. (025)287-3613
金沢営業所	〒920-0362 金沢市古府 1-190	TEL. (076)240-4577(代)	FAX. (076)240-6737
静岡営業所	〒422-8037 静岡市下島 152-5	TEL. (054)238-1446(代)	FAX. (054)238-1453
名古屋営業所	〒466-0051 名古屋市中区昭和区御器所 1-3-29	TEL. (052)871-1671(代)	FAX. (052)872-4128
大阪営業所	〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-2-7	TEL. (06)6632-2855(代)	FAX. (06)6644-1624
岡山エリア連絡先		TEL. (086)244-2317(代)	FAX. (086)244-4461
高松営業所	〒760-0079 高松市松縄町 525-1-203	TEL. (087)868-1181(代)	FAX. (087)868-1331
広島営業所	〒730-0016 広島市中区鞆町 5-29	TEL. (082)222-5511(代)	FAX. (082)222-5513
福岡営業所	〒810-0074 福岡市中央区大手門 3-9-15	TEL. (092)721-5000(代)	FAX. (092)721-5089
鹿児島営業所	〒890-0052 鹿児島市上之園町 8-12	TEL. (099)250-0220(代)	FAX. (099)257-3327

製造元 日本電音株式会社

発売元 ユニペック株式会社

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6 TEL. (072)855-3334(代)

ユニペック株式会社

本社 / 営業本部 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6
お客様相談窓口 (CS課) TEL. (072)855-3334

RKTHM1000-HO-3