

取扱説明書

WBT-2000




Ni-Cd
リサイクル
電池

ご使用済のニカド蓄電池は貴重な資源です。再利用しますので廃棄しないで、ニカド電池リサイクル協力店にご持参ください。

このたびは、ニカド蓄電池をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日分がないことがありましたら再びご覧ください。

取付方法 取付のしかたはワイヤレスアンプなど取付機器の取扱説明書をご覧ください。

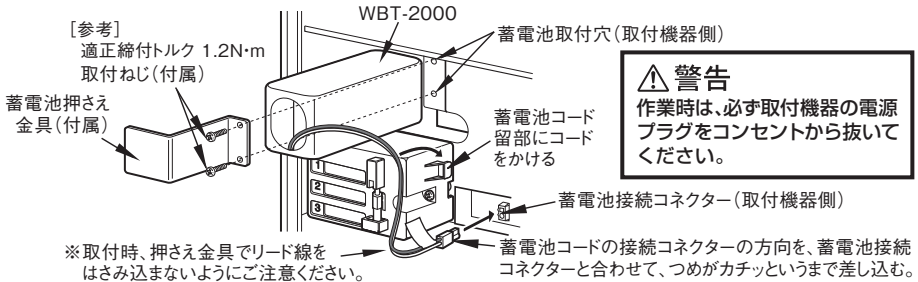

警告

作業時は、必ず取付機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意

①この部分を押し込み
蓄電池コードの取り外しは、
接続コネクタのロックを指
で外してから行ってください。

②接続コネクタを引っ張る
(コードを引っ張らない)。



充電のしかた

- 充電のしかたは、ワイヤレスアンプなど取付機器の取扱説明書をご覧ください。

ニカド蓄電池について

- ニカド蓄電池は使いきらないで次の充電を繰り返しますと、蓄電池の容量低下の原因になります。
 - 浅い充電、放電を繰り返して容量が低下した蓄電池も、数回充分な充電、放電をすれば容量は回復する場合があります。
 - 長時間(約1年間)放置した蓄電池は、十分に充電しても始めは使用可能時間は若干短めです。充分な充電、放電を繰り返すことにより蓄電池の容量は回復します。
 - 蓄電池は充電後、使用せずに保存しても自然に放電します。次にご使用になる直前に充電することをお薦めします。
 - 充電電池は消耗品です。正しい充電をおこなっても、使用時間が著しく低下したときは寿命ですので、新しい充電電池と交換してください。
- ※内部に使用している電池の充放電回数は、約500回です。これ以上の回数を過ぎたり、電池が古くなってくると充放電効率が大幅に低下するため、交換が必要となります。
- 充電は周囲の温度が低くなるほど充電しにくくなります。10℃～30℃の範囲での充電をお薦めします。

定格

公称電圧	12V
公称容量	2000mAh
充電時間	約10時間(WA-361、362、862シリーズで充電の場合)
充放電回数	約500回(常温で使用の場合)
使用温度範囲	0～+40℃
寸法/質量	幅131mm、高さ57mm、奥行53.5mm (コネクタ及びコードは含まず) / 約835g
付属品	取扱説明書1、電池押さえ金具1、φ4×10タッピンねじ2
適合品	ワイヤレスアンプ WA-361、362、862シリーズ

製造元 日本電音株式会社

発売元 ユニペックス株式会社

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。左図の場合は一般的な行為を指示する表示です。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用の前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。



危険

下記の注意を守らないと、火災・破裂・発熱により死亡または重傷などの人身事故が生じます。

- 適用機器以外で使用したり、充電したりしない
- 機器に接続するときうまくつながらない場合は無理に接続しないで、プラス・マイナスの向きを確かめる
- 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてない
- 持ち運び保管の際、コネクターのピンや接続端子部に金属製の物が当たらないようにする
- 液漏れした場合目に入ったたり、皮膚や衣服に付かないように充分注意する
 - ・ニカド蓄電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがあるので、こすらずにすぐきれいな水で充分洗った後、直ちに医師の治療を受ける
 - ・皮膚や衣服に付いた場合は、皮膚に障害を起こす場合があるので、直ちにきれいな水で洗い流す



破裂



警告

下記の注意を守らないと、火災・発熱により死亡または重傷を負う原因となります。

- ニカド蓄電池が液漏れしたり、変色・変形その他今までと異なることに気が付いたときは使用しない
- ニカド蓄電池の外装チューブをはかしたり、キズを付けない
- 所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめる



火災



注意

下記の注意を守らないと、液漏れや電池寿命の低下によりけがを負ったり、物的損害を与えたりすることがあります。

- 取説の使用温度範囲で使用する
- 直射日光の強いところや、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面などの高温の場所で使用・放置しない
- ニカド蓄電池を使用しない場合(非常放送設備などの特殊な場合を除く)や長期間、機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出して、湿気の少ない場所で保管する



サポートのご案内

- 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的をお願いします)

- 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページもしくはQRコードにアクセスしてください。
<http://www.unipex.co.jp>



- その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX お客様ご相談センター

0120-56-5245 (通話料無料)

受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、

072-855-3334 (通話料がかかります)

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。