

接続方法

●同軸ケーブルとBNCコネクターは次のように接続してください。

- 1) BNCコネクターを図1のように①～④に分解し、④、③(3C-2Vの場合使用)を同軸ケーブルに通します。
- 2) 同軸ケーブルの先端から15mmのところまで外皮をナイフで取り除きます。
- 3) シールド線は2等分してよりあわせ、芯線は5mm出るよう絶縁物を取り除きます。
(図1)
- 4) ③を同軸ケーブルに通し図2のようにシールド線を③にまきつけシールド線、芯線を各々ハンダ付けします。
- 5) 図3のように③と同軸ケーブルの間に④を通して①を③にねじ込み次に①に②をスパナ(対辺10mm)でねじ込んで固定して完了です。
(図4)

図1

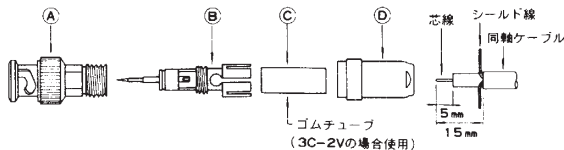


図2

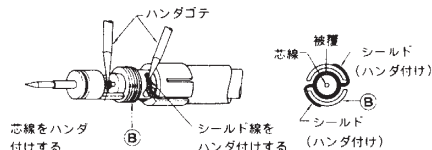


図3


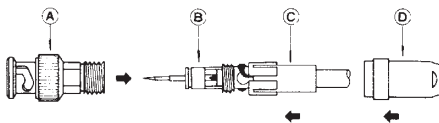


図4



RKTAW01-H0-7

サポートのご案内

- 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

- ①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)

- 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページもしくはQRコードにアクセスしてください。
<http://www.unipex.co.jp>



- その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX お客様ご相談センター

0120-56-5245 (通話料無料)

受付時間/9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、
072-855-3334 (通話料がかかります)

【お客様の個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。