

このたびは、車載用電力アンプをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

- ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。左図の場合は一般的な行為を指示する表示です。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

異常が起きたときは、ただちに使用をやめる

煙が出ている、においや音がする、水や異物が入った、落として破損したなど、火災・感電の原因となります。ただちに電源の接続をはずして、販売店などにご連絡ください。



工事は工事店に依頼する

工事には、技術と経験が必要です。火災・感電、けが、器物損壊の原因となります。必ず工事店にご相談ください。



分解／改造はしない

火災・感電の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



異物を入れない

水や金属が内部に入ると、火災・感電の原因となります。ただちに電源の接続をはずして、販売店などにご連絡ください。



通風孔をふさがない

通風孔をふさぐ、ものをのせたり通風を悪くすると内部に熱がこもり火災の原因となります。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しない

火災・感電の原因となります。



運転中に複雑な操作はしない

交通事故やけがの原因となります。



運転の視界や操作を妨げる場所に取り付けない

運転視界を妨げる場所やブレーキペダル付近などに取付、配線すると交通事故の原因となります。



決められたヒューズを使う

規定以外のヒューズを使うと、火災の原因となります。



パイプ、タンク、配線などを傷つけない

車体に穴をあけるとパイプ、タンク、配線などに傷を付けると交通事故や火災の原因となります。











高温部に設置しない

エンジンルームや温風吹き出し口のそばに設置すると、ケーブルが溶けて、火災の原因となります。



⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

水のかかるところへ設置しない 雨や水のかかるところへ設置すると、火災の原因となることがあります。	
振動の多い場所や、不安定な場所に設置しない ゆるみやはずれで落下し、交通事故やけがの原因となることがあります。	
放熱板には手を触れない やけどの原因となります。	
取付ねじはしっかり締める 落下して、交通事故やけがの原因となります。	
正しく配線する 取扱説明書の通りに配線しないと、事故や火災の原因となります。	
電源を入れる前には音量を最小にする 突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。	
オーディオ機器、スピーカーなどの機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。	
1年に一度くらいは内部の掃除を工事店などにご相談ください。内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨時の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については工事店などにご相談ください。	

設置業者様へ

- バッテリーに接続する電源コードは、被覆の損傷などで短絡や車体に接触すると非常に危険です。電源コードの接続、配線には充分ご注意ください。
- バッテリーと機器の接続時には、バッテリーの近傍に保護装置(ヒューズ等)を入れていただくと、より安全性の向上を計ることができます。

お客様へ

⚠ 警告 設置工事は、工事店に依頼する。工事には、技術と経験が必要です。火災・感電、けが、器物損壊の原因となります。必ず工事店にご相談ください。

設置・使用上のご注意

■使用する電源は

- ・ 本機の使用電源電圧はDC12Vです。使用車種の電源電圧に注意してください。DC24V車やAC電源では使用できません。

■バッテリーの容量は

- ・ 大出力放送設備になると消費電力も大きくなり、バッテリーの容量も大きなものが必要になります。容量が不十分ですと出力不足や動作不安定、また自動車の走行不能などの原因になりますので、この取扱説明書の接続例で記載されている容量以上のバッテリーを用意してください。

■ヒューズの交換は容量に注意して

- ・ ヒューズの交換は、必ず規定容量のものを使用してください。規定容量以上のものを使用すると故障の原因になります。(電源ヒューズ30A ミキサーアンプ電源保護ヒューズ1Aです。)本機のヒューズはブレードタイプヒューズを使用しています。

■雑音が発生する場合は

- ・ 車載用として十分な雑音防止対策を施していますが、もし雑音が入る場合があれば、カーラジオの雑音防止処理方法に準じてください。

■本機の近傍で携帯電話を使わない

- ・ 本機の近傍で携帯電話を使用しますと、雑音発生の原因になります。本機使用中に携帯電話を使用する場合は充分にご注意ください。

■接続端子のねじの締付けは

- ・ 本機の取り付けや点検をおこなったときに、着脱した電源コードやスピーカー出力コードは確実に各接続端子に接続してください。大電流になりますので、接続端子のねじのゆるみなどは、特に注意してください。

■電源コードは

- ・ 電源コードは、赤が○+、黒が○-です。逆に接続した場合は動作しませんので注意してください。

■スピーカーの接続は

- ・ スピーカーの接続は確実に接続してください。特にインピーダンスに注意してください。ミスマッチングや誤接続は音質、音量とも不安定になり、故障の原因になります。

各部の名称と説明(前面)

前アンプ表示灯(緑)

- ◆ミキサーアンプNX-9500の前左、または前右のスピーカー選択スイッチを押すと点灯します。(本機の前アンプモード切換スイッチに対応)
- ◆リモートミキサーNX-R303の前アンプ電源スイッチを押すと点灯します。
- ◆SDレコーダー付ミキサーNX-600Sの電源を入れますと点灯します。

本機に接続しているミキサーの◆印の項目をご覧ください。

後アンプ表示灯(緑)

- ◆ミキサーアンプNX-9500の後左、または後右のスピーカー選択スイッチを押すと点灯します。(本機の前アンプモード切換スイッチに対応)
- ◆リモートミキサーNX-R303の後アンプ電源スイッチを押すと点灯します。
- ◆SDレコーダー付ミキサーNX-600Sの電源を入れますと点灯します。

アンプ適正出力表示灯(緑)

この表示灯が点灯しているときは適正な出力状態を示します。出力がないときは消灯しますが異常ではありません。

アンプ過大出力表示灯(赤)

この表示灯が点灯すると出力が過大であることを示します。瞬間的に点灯することは異常ではありませんが、常時点灯する場合は過出力、過負荷状態ですので、点灯しなくなるまで音量を下げてください。

電源電圧低下表示灯(赤)



この表示灯が点灯しているときは電源電圧が規定より下がっています。電源を切り他の充電済バッテリーと交換してご使用ください。

アンプ異常表示灯(赤)※

この表示灯が点灯すると短絡などで本機より過大な出力電流が流れています。一旦電源を切って不具合となる原因を取り除いてから再度電源を入れ直してご使用ください。

アンプ温度表示灯(赤)※

この表示灯が点灯すると内部の温度が異常上昇していることを示します。音量を小さくしてご使用いただくか、電源を一旦切り温度が下がってから再度電源を入れ直してご使用ください。

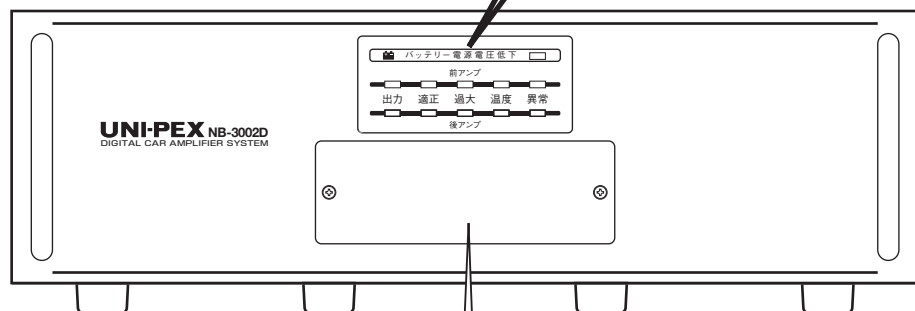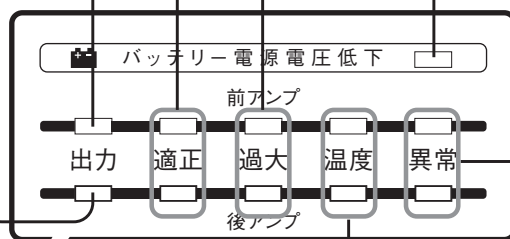

※アンプ温度表示灯、アンプ異常表示灯が点灯したら


- ご使用中にアンプ温度表示灯が点灯したときは、スピーカーのインピーダンスが合っている事をご確認ください。
- ご使用中にアンプ異常表示灯が点灯したときは、スピーカー接続コードやスピーカー本体の短絡をご確認ください。
- ご確認後もアンプが正常に動かない場合は電源の接続をはずして、販売店などにご連絡ください。

ヒューズパネル

ヒューズを取り換える場合は、2本の取付ねじをはずし、パネルを取りはずしてください。

前アンプ電源ヒューズ

ブレードタイプヒューズを使用しています。取り換える場合は原因を確認してから30Aのヒューズを使用してください。



後アンプ電源ヒューズ

ブレードタイプヒューズを使用しています。取り換える場合は、原因を確認してから30Aのヒューズを使用してください。



警告 決められたヒューズを使う。規定以外のヒューズを使うと、火災の原因となります。

ミキサーアンプ電源保護ヒューズ

ブレードタイプヒューズを使用しています。接続コードがショートしたときなどに本機を保護します。取り換えるときは原因を確認してから1Aのヒューズを使用してください。

各部の名称と説明(後面)

後アンプモード切替スイッチ

- ◆ミキサーアンプNX-9500を使用の場合はNX-9500の後左/後右のスピーカー選択スイッチに対応します。
- 本機を2台で使用の場合、接続したスピーカーの設置位置を確認の上、左/右どちらかに切り換えてください。
- 本機を1台で使用の場合、このスイッチ位置はスピーカーの設置場所とは関連がありません。このスイッチ位置に対応するNX-9500のスピーカー選択スイッチでスピーカーを選択してください。(例. このスイッチが「左」位置のときは、NX-9500の後左スピーカー選択スイッチが対応します。)

前アンプモード切替スイッチ

- ◆ミキサーアンプNX-9500を使用の場合はNX-9500の前左/前右のスピーカー選択スイッチに対応します。
- 本機を2台で使用の場合、接続したスピーカーの設置位置を確認の上、左/右どちらかに切り換えてください。
- 本機を1台で使用の場合、このスイッチ位置はスピーカーの設置場所とは関連がありません。このスイッチ位置に対応するNX-9500のスピーカー選択スイッチでスピーカーを選択してください。(例. このスイッチが「左」位置のときは、NX-9500の前左スピーカー選択スイッチが対応します。)

本機に接続しているミキサーの◆印の項目をご覧ください。

- ◆リモートミキサーNX-R303を使用の場合はこのスイッチに関係なく前/後のみスピーカーの選択がおこなえます。
- ◆SDレコーダー付ミキサーNX-600Sを使用の場合はスピーカーの選択がおこなえませんので、このスイッチは対応しません。

後アンプ出力インピーダンス切替スイッチ

4Ω、8Ω、16Ωに切り換えられます。5、6ページの「スピーカーの接続例」を参考にインピーダンスのミスマッチングを起さないように切り換えてご使用ください。

後アンプスピーカー接続コネクタ

スピーカー接続コードLS-310でスピーカーと接続します。(5、6ページのスピーカーの接続例参照)

後アンプ入力感度調節器

NX-9500、NX-R303、NX-600Sを接続の場合はそのまま適合します。

電源コード接続端子

付属の電源コードを使用し、DC12Vバッテリーの⊖側に接続します。

電源コード接続端子

付属の電源コードを使用し、DC12Vバッテリーの⊕側に接続します。

前アンプ出力インピーダンス切替スイッチ

4Ω、8Ω、16Ωに切り換えられます。5、6ページの「スピーカーの接続例」を参考にインピーダンスのミスマッチングを起さないように切り換えてご使用ください。

前アンプスピーカー接続コネクタ

スピーカー接続コードLS-310でスピーカーと接続します。(5、6ページのスピーカーの接続例参照)

ミキサーアンプ接続コネクタ

別売のミキサー接続コードLB-710でミキサーアンプの電力アンプ接続コネクタと接続します。また、本機を増設する場合に、1台目と増設機のこのコネクタを互いに接続してください。(5ページの接続例1をご覧ください。)


アース端子

前アンプ入力感度調節器


NX-9500、NX-R303、NX-600Sを接続の場合はそのまま適合します。

スピーカーの接続例


□16Ωスピーカー 2本

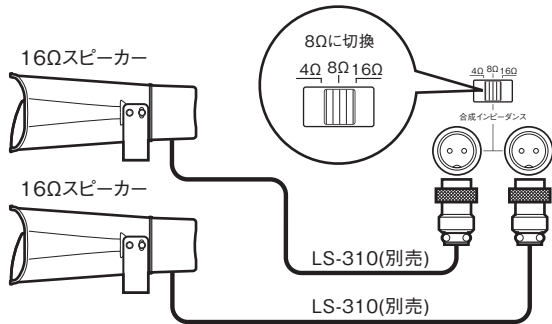


□8Ωスピーカー 2本

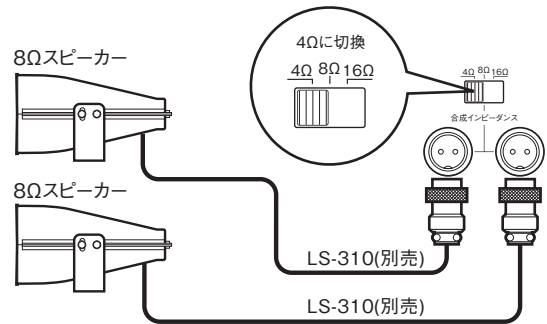


□16Ωスピーカー 1本

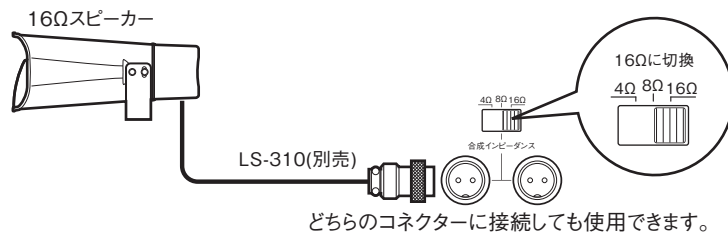

接続例 1 (本機を2台で使用の場合)

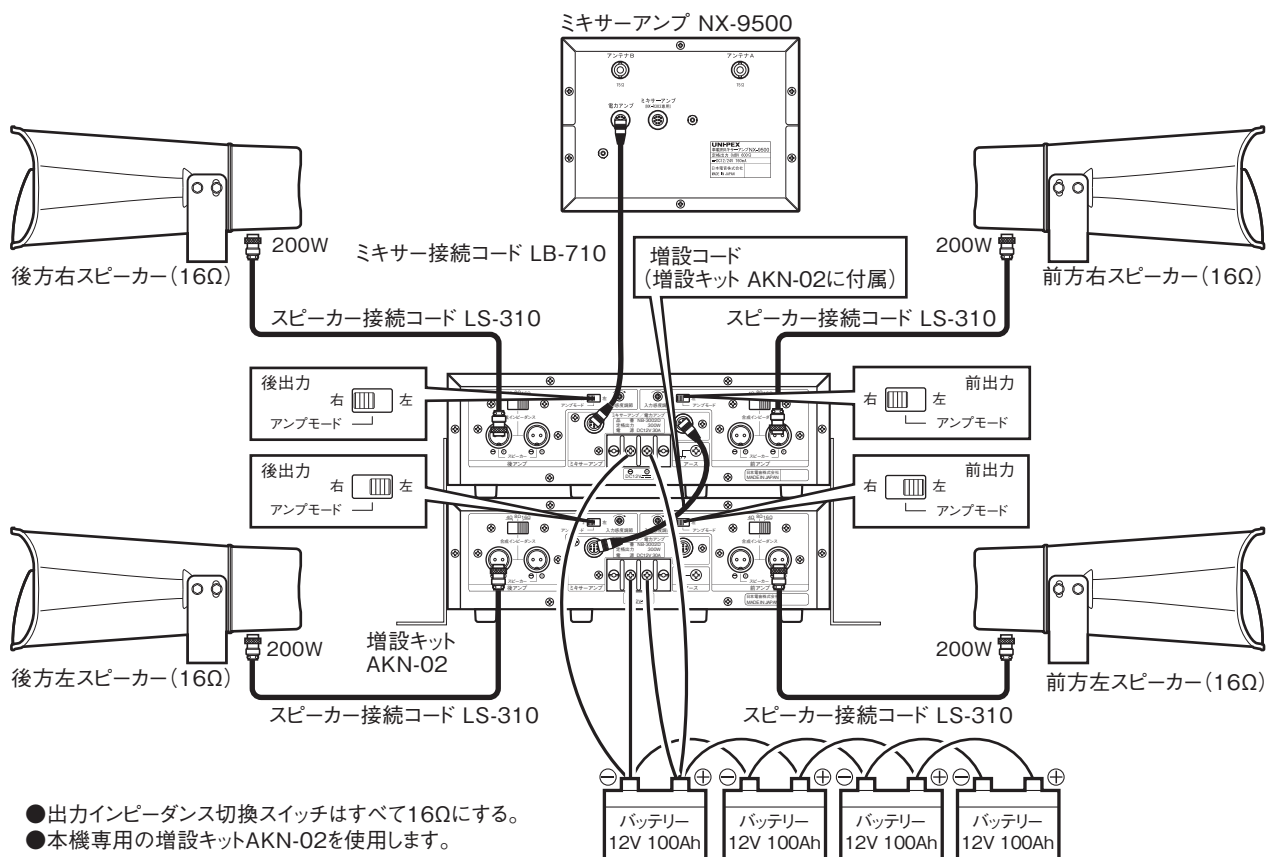


接続例 2 (本機を1台で使用の場合)

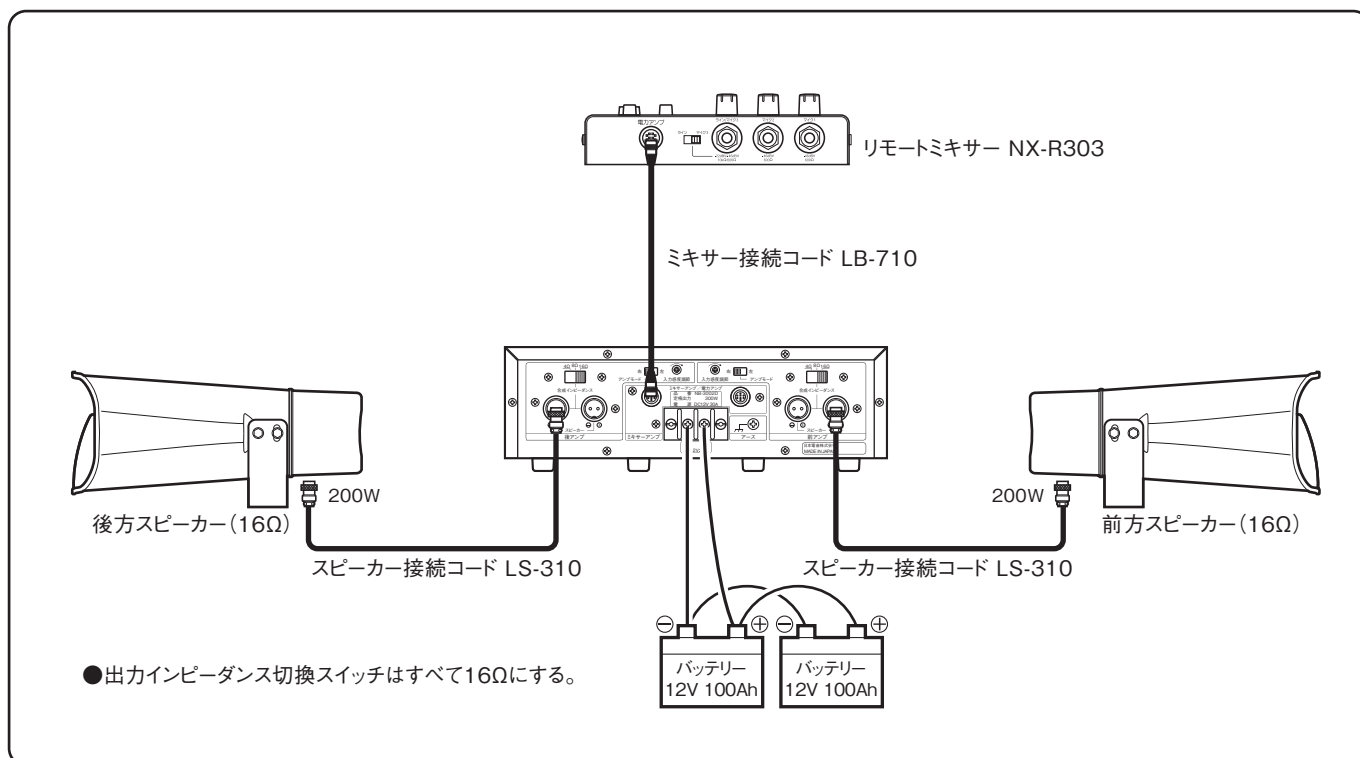

取付方法


- ①本機側面のカバー止めねじ3本をはずし、そのねじでL形取付金具を固定してください。

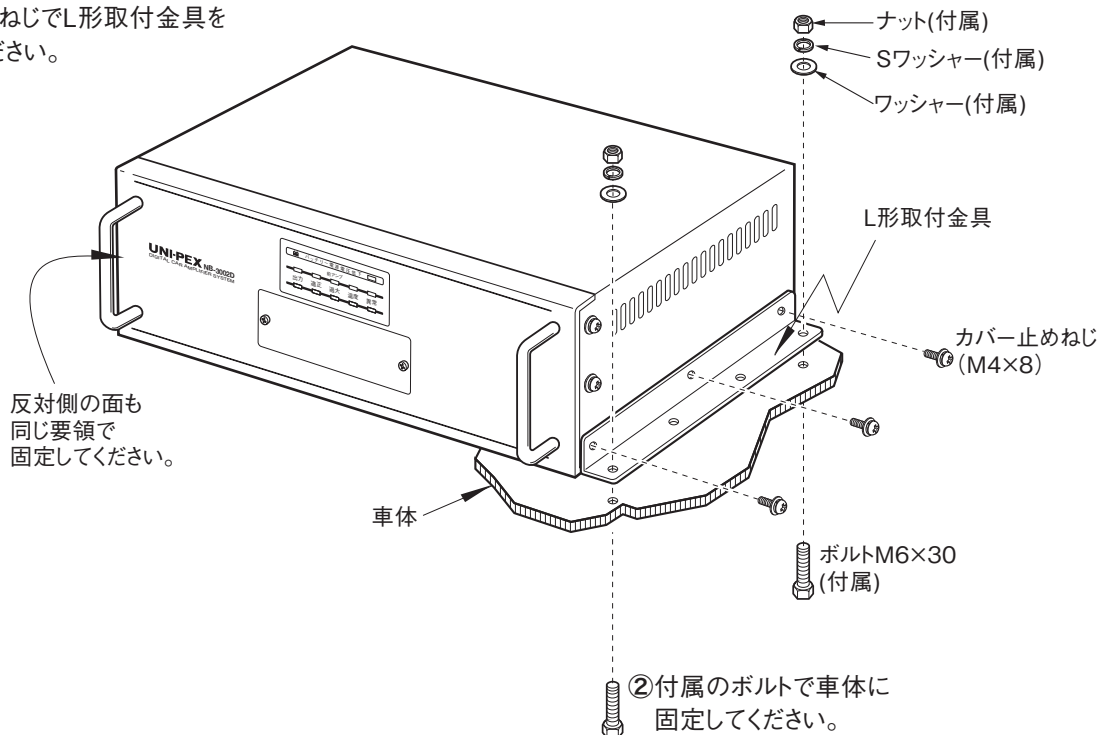

定格

使用電源	DC10V～16V(標準14V) 12Vバッテリー マイナスアース専用
消費電流	30A
出力	定格300W(150W×2)、最大450W(225W×2)
出力負荷インピーダンス	4Ω、8Ω、16Ω (スイッチ切換式)
ひずみ率	5%以下
周波数特性	200Hz～10kHz 偏差±3dB (1kHz基準 定格出力 -10dB時)
入力感度及びインピーダンス	0dB±3dB 10kΩ 不平衡
信号対雑音比	60dB以上
動作表示	出力(前/後):発光ダイオード 緑 適正(前/後):発光ダイオード 緑 過大(前/後):発光ダイオード 赤 温度(前/後):発光ダイオード 赤 異常(前/後):発光ダイオード 赤 電源電圧低下:発光ダイオード 赤
使用温度範囲	-10℃～+55℃
寸法	幅310mm 高さ99mm 奥行322mm
質量	約 9.0 kg
付属品	取扱説明書(保証書付)1、ヒューズ(30A)1、ヒューズ(1A)1、 十字穴付六角ボルト(M6×30)4、ナット(M6用)4、ワッシャー(M6用)4、 Sワッシャー(M6用)4、L形取付金具2、電源コード1組

外観寸法図 (単位: mm)

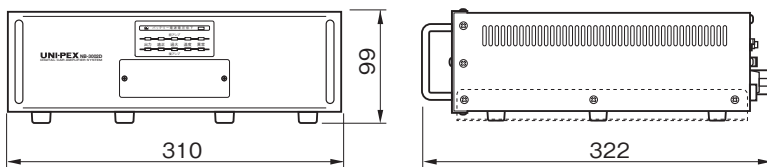

サポートのご案内

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況（できるだけ具体的にお願いします）

■ 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページ
もしくはQRコードにアクセス
してください。
<http://www.unipex.co.jp>



■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX 0120-56-5245 通話料無料

お客様ご相談センター 受付時間／9:00～17:00（土・日・祝日除く）
PHS・携帯電話からのご利用は、
072-855-3334（通話料がかかります）

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。

車載用電力アンブ NB-3002D

保証書

製造番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 電子回路部1ヶ年、ケース(外装部) 6ヶ月
お客様様	お名前 見本 様 ご住所 〒 電話() -
販売店	店名・住所 電話() - 印

保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
(This warranty is valid only in Japan)

無料修理保証の範囲

- ①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理いたします。
- ②修理の際は必ず保証書の提示があること。
- ③当保証書の所定項目に必要な事項が記入され、故意に字句を訂正していないこと。

無料修理保証の免責範囲

- (次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。)
- ①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
 - ②不当な修理改造による故障、損傷。
 - ③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
 - ④お買い上げ後の落下、傷など、お取り扱い上起因するもの。
 - ⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。
 - ⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
 - ⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。
お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

製造元 **日本電音株式会社**

発売元 **ユニペックス株式会社**

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)