

安全上のご注意

必ずお守りください

スピーカーを取り付けの際は、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取り付けに関する説明をよくお読みの上、正しく取り付けてください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがあれば再びご覧ください。

免責事項について

当社は下記の事項に関して一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ①お客さまの故意、過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害または本製品の破損など
- ②本製品に直接または間接に関連して生じた、偶発的、特殊的、または結果的損害・被害
- ③本製品のお客さまご自身による修理、分解または改造が行なわれた場合、それに起因するかどうかを問わず、発生した一切の故障または不具合により生じた損害
- ④本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、使用ができないことなどによる不便・損害・被害
- ⑤設置場所の強度不十分、取付・設置の不備など、本製品の不良・不具合以外の理由による落下などによる不便・損害・被害

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、次の通りです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。左図の場合は一般的な行為を指示する表示です。



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

スタンドを使用するときは転倒防止を施す

スピーカースタンドが転倒した場合、けがの原因となります。



分解／改造はしない

金具が破損し、落下によりけがの原因となります。



適合機器以外の製品に使用しない

落下したりしてけがや破損の原因になります。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

重量に耐える場所に設置する

設置場所の強度が不十分なとき、転倒したりしてけがや破損の原因となることがあります。



通行などの障害となる場所には設置しない

引っかかったり、当たったりなどしてけがの原因となることがあります。



不安定な場所に置かない

落下など事故の原因となります。



お願い

- 落下による事故を未然に防ぐため、下記①～③の様な状態ではないか日常的に点検してください。もしその様な状態を発見されましたら、直ちに使用を中止し、販売店などに点検や撤去をご依頼ください。特に10年を超えて使用されている場合は、点検を念入りにしていただくとともに買い換えの検討をお願いします。
- ①取付ねじが外れたり、損傷している。 ②本機及び取付部が破損したり、腐食したりしている。 ③本機を使用しないで放置している。

設置上のご注意

- 本機を別売のスピーカースタンドST-80/ST-80A/ST-110に取り付けて設置する場合は、次の点に充分ご注意ください。転倒やスピーカの落下などの事故を未然に防いでください。
 - ・スピーカースタンドは平坦な場所に設置し、三脚部を最大に広げてご使用ください。
 - ・スピーカースタンドの高さは、使用状況を考慮して安全な範囲内でご使用ください。
 - ・ねじ類をしっかりと締め設置してください。設置後に損傷の有無やノブ、ボルト類の緩みの点検、及び増し締めをおこなってください。
 - ・取り付けるスピーカー、スピーカースタンドの取扱説明書もよくお読みください。
- 尚、ST-80/ST-80A/ST-110以外のスタンドに取り付けての使用、設置場所の強度不十分、取付・設置方法の不備による事故に対する一切の責任は負いかねます。

取付方法

⚠ 警告 本機を使用してスピーカーを取り付ける場合は、説明に従って正しく取り付けてください。特にねじ類の締付には充分注意してください。落下によりけがの原因になります。


1. 本機をスピーカー本体に取り付ける

本機のスピーカー取付ねじをスピーカー本体のねじ穴に取り付けてください。

[参考] 適正締付トルク: $2\text{N}\cdot\text{m}$

■ご注意

必ず、スピーカーを机などの上に置いた状態で取り付けてください。

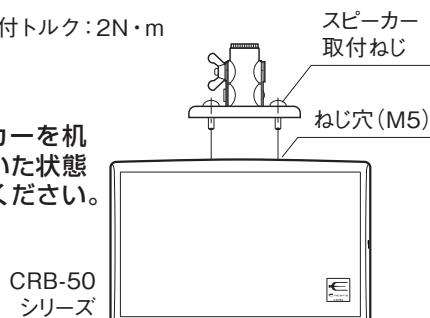

2. 本機をスピーカー本体に取り付ける


本機のスタンド取付用ねじをST-80/ST-80A/ST-110の3/8"アダプターねじに取り付けてください。

[参考] 適正締付トルク: $2\text{N}\cdot\text{m}$


「Encoreエンブレム」を180°回転してください。

■ご注意

取付時の落下には、充分にご注意ください。スピーカーをしっかり持って取り付けてください。

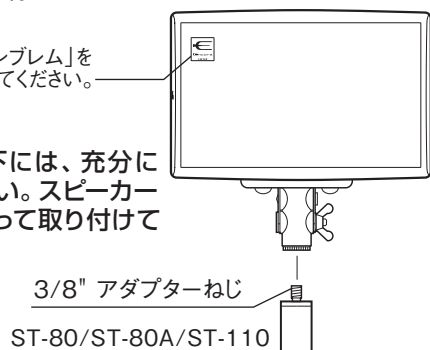

各部の名称

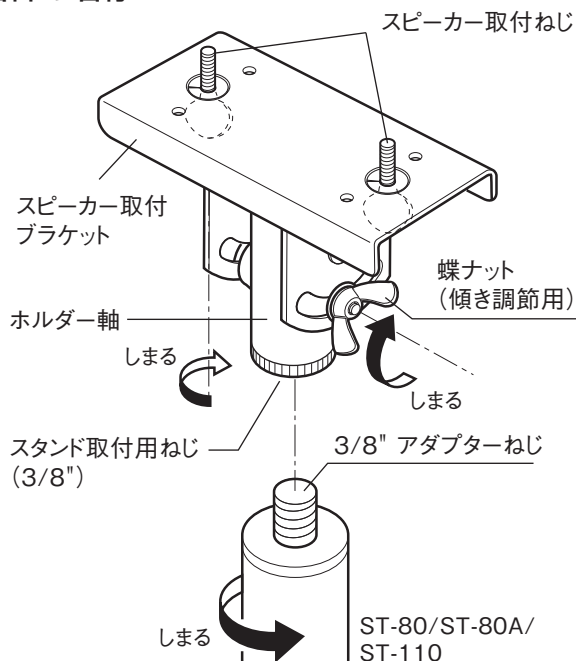


3. 取付角度を調節する

本機をしっかり持って蝶ナット（傾き調節用）をゆるめてください。取付角度を調節した後、しっかりと締め付けてください。角度調節範囲は前後各45°です。

[参考] 適正締付トルク: $2\text{N}\cdot\text{m}$

■ご注意


蝶ナットはゆるめ過ぎると、はずれてしまいます。締め付けた状態から1回転半以上はゆるめないでください。

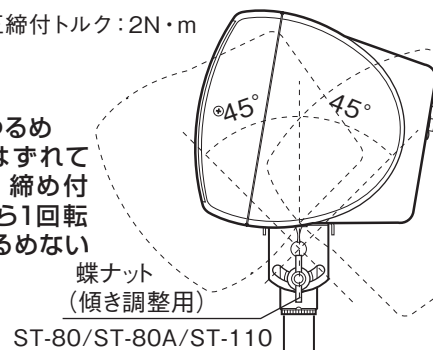

4. スピーカーコードを接続し、取付状態の確認をおこなう

取付・配線完了後、動作テストをおこない取付金具からの共振、異常音がないかを確認してからご使用ください。またねじ類の締付状態の確認もおこなってください。

外観寸法図
(単位: mm)

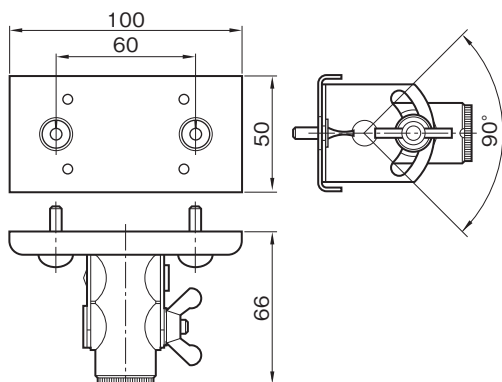

定格

品番	SA-705A
角度調節範囲	90°
耐荷重	5kg
外装	ブラック 半艶塗装
質量	約280g
付属品	取扱説明書 1、営業所一覧表 1
適合スタンド	ST-80、ST-80A、ST-110
適合スピーカー	CRB-50 (W)、CRB-50T (W)

ユニペックス株式会社

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6
お客様相談窓口 (CS課) TEL. (072) 855-3334