

仕様書

UNI-PEX

No.1

キャリングアンプ CGA - 124D

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力・電流	定格消費電力 110W (電気用品取締法による測定方法に基づく) 消費電流 4.0A
定格出力	60W(4)又は(170)×2 XLR-4-31相当×2 出力音量調節器付
出力負荷インピーダンス	170 ×2 (ハイインピーダンス 100系)平衡 4~16 ×2 (ローインピーダンス) 不平衡
録音出力	-10dBV±3dB 2.2k 不平衡 RCAジャック×2
ライン出力	0dBV±3dB 600 不平衡 2極大形ジャック
ひずみ率	1%以下 1kHz定格出力時
周波数特性	50Hz~18kHz 偏差±3dB (ライン入力 定格出力 -10dB時) 100Hz~10kHz偏差±3dB (マイク入力 定格出力 -10dB時)
音質調節	100Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz 5ポイントイコライザ ±10dB 偏差±3dB (ライン入力 各周波数ポイント基準)ピーキング形調節器付
入力感度及びインピーダンス	マイク1~3 : -62dBV±3dB 600 電子平衡 音量調節器付 XLR-3-31相当 ライン : -22dBV±3dB 10k 不平衡 ライン入力優先音量調節器付 (CDと兼用)
信号対雑音比	65dB以上
アンテナ入力	BNCコネクタ×2 アンテナ感度切換スイッチ付 ファンタム電源送り (専用ホイップアンテナ取付可能)
動作表示	電源表示 LED 赤 出力表示 LED 緑×4 赤×3 2系統
付帯機能	フェーダ機能 (減衰量調節付) : マイク、ワイヤレス入力によりライン、カセット、CD音量が減衰 リミッタ機能 : マイク、ワイヤレス音声入力に於いて過大入力時のひずみを軽減
使用温度範囲	0 ~+40
外装	パネル 鋼板 マンセル N1 近似色 ブラック 半艶塗装 ケース アルミニウム製 アルマイト仕上げ チタン色
外形寸法	幅 304mm 高さ 514(459)mm 奥行 506mm ()内はハンドルを倒した寸法
質量	約19kg
付属品	取扱説明書 1、保証書 1、AC接続コード 1
特徴・用途	CDが使用でき、録音・再生可能なオートリバースカセットデッキを備え、マイク入力は3系統使用可能です。 またワイヤレスは800MHz/300MHzダイバシティの両方に対応し、最大4台のユニットをオプションで使用する事が出来ます。音質調節は5ポイントイコライザをもち、音場補正が容易に行えます。 出力は60W+60W (合計120W) の2系列でそれぞれ独立した音量調節が可能です。 また出力はローインピーダンス・ハイインピーダンスの両方を備え、接続もキャノンタイプコネクタで容易に行えます。

営業

IH06

仕様書

UNI-PEX

No.2

キャリングアンプ
CGA-124D

	(カセット部)
適合テープ メカニズム 制御方式	フィリップス形コンパクトカセットテープ(C-120除く)ノーマルテープ フルロジックオートリバース方式
テープ速度	4.75cm/sec
ワウ・フラッタ	0.2% WRMS
トラック方式	2トラック 1チャンネル
ヘッド構成	録再ヘッド 1、消去ヘッド 1(ロータリ式)
選局	前後一曲
早送り・ 巻き戻し時間	約120秒(C-60使用時)
録音方式	オートレベル交流バイアス方式
消去方式	交流消去方式
回転部寿命	約1000時間
付帯機能	テープカウンタ、一時停止、無録音オートスペース、走行モード選択、 オイルダンパー方式カセットドア
動作表示	カセット録音時 LED(赤) カセット再生時 LED(緑) カセット一時停止時 LED(黄) テープカウンタ 機械式

	(CD部)
最大出力	1.2V±0.3V
周波数特性	5Hz~20kHz±1dB
信号対雑音比	96dB以上
ダイナミック レンジ	100dB以上
ワウ・フラッタ	測定限界以下
高調波ひすみ率	0.005%以下
付帯機能	スキャン・リピート・トラックランダムプレイ機能、8cmCD対応
動作表示	LCD表示(2色切替バックライト付)

No.3の外観図と合わせてご覧ください。


営業

仕様書

UNI-PEX

No.3

キャリングアンプ
CGA-124D

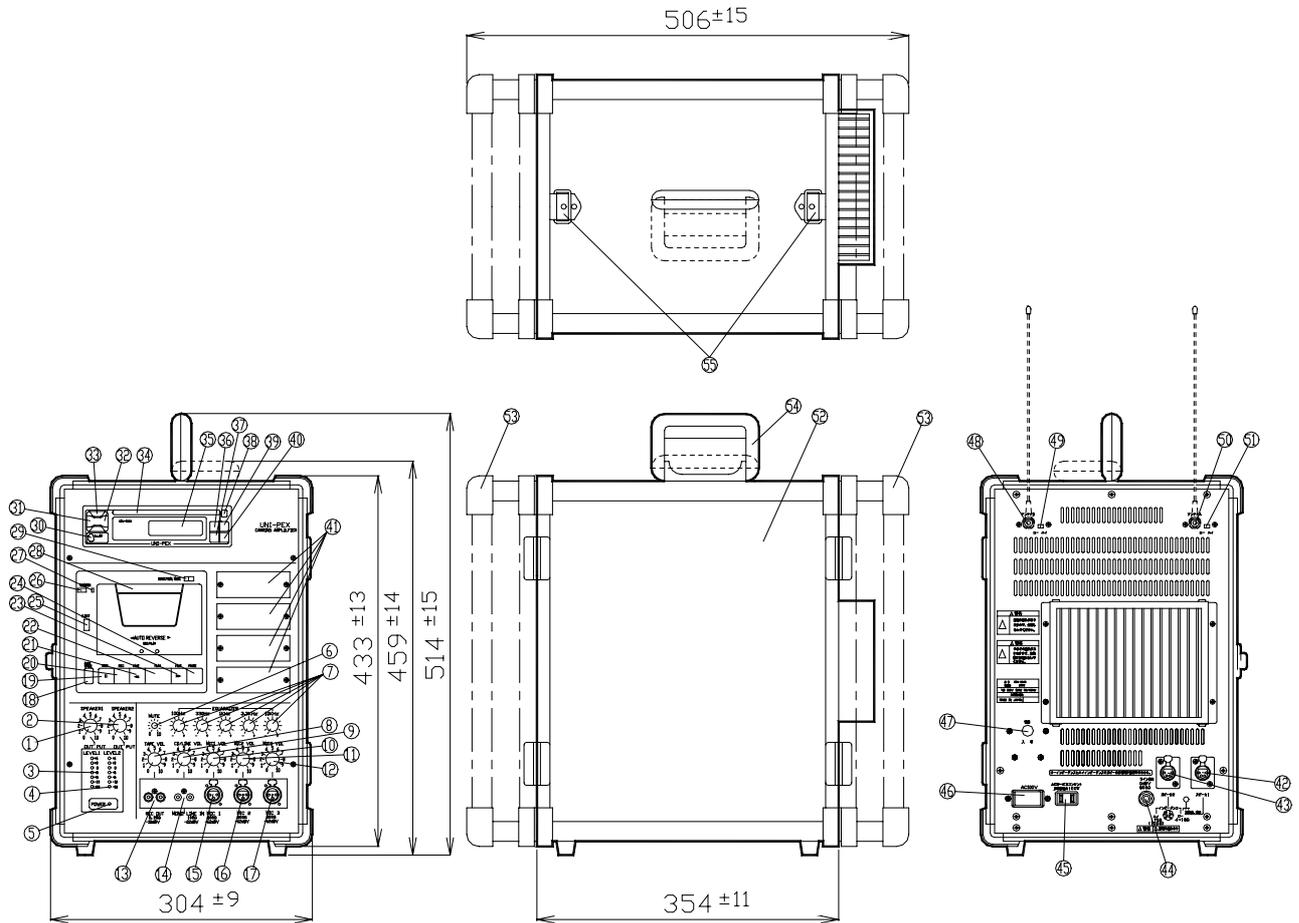

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	スピーカ出力1 音量調節つまみ	16	マイク2入力 XLR-3-31タイプ	31	サーチコントロールダウンボタン	46	ACインレット
2	スピーカ出力2 音量調節つまみ	17	マイク3入力 XLR-3-31タイプ	32	サーチコントロールアップボタン	47	電源スイッチ
3	スピーカ1 出力表示灯	18	オートスペースボタン	33	プレイ/ポーズボタン	48	ワイヤレスアンテナB BNCコネクタ
4	スピーカ2 出力表示灯	19	停止ボタン	34	CD挿入口	49	アンテナB感度切換スイッチ
5	電源表示灯	20	録音ボタン	35	ディスプレイ部	50	ワイヤレスアンテナA BNCコネクタ
6	フェーダ減衰量調節つまみ	21	早巻きボタン(逆方向)	36	リピートボタン	51	アンテナA感度切換スイッチ
7	イコライザ調節つまみ	22	再生ボタン	37	スキャンボタン	52	きょう体
8	カセット音量調節つまみ	23	早巻きボタン(正方向)	38	イジェクトボタン	53	きょう体蓋
9	CD/ライン兼用音量調節つまみ	24	一時停止ボタン	39	ランダムボタン	54	ハンドル
10	マイク1 音量調節つまみ	25	イジェクトボタン	40	トップボタン	55	ショルダー金具
11	マイク2 音量調節つまみ	26	テープカウンター	41	チューナユニット挿入口		
12	マイク3 音量調節つまみ	27	リセットボタン	42	スピーカ出力1 XLR-4-31タイプ		
13	録音出力ピンジャック	28	テープホルダ	43	スピーカ出力2 XLR-4-31タイプ		
14	ライン入力ピンジャック	29	走行モード選択スイッチ	44	ライン出力ジャック		
15	マイク1入力 XLR-3-31タイプ	30	イルミネーション切換ボタン	45	サービスコンセント		

単位mm

営業