


このたびは、接話マイクロホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書の説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は  
お読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがありましたら再びご覧ください。

### ■商品概要


本機は、ワイヤレスマイクロホンWM-C301(別売品)に使用する接話マイクロホンです。

## 各部の名前

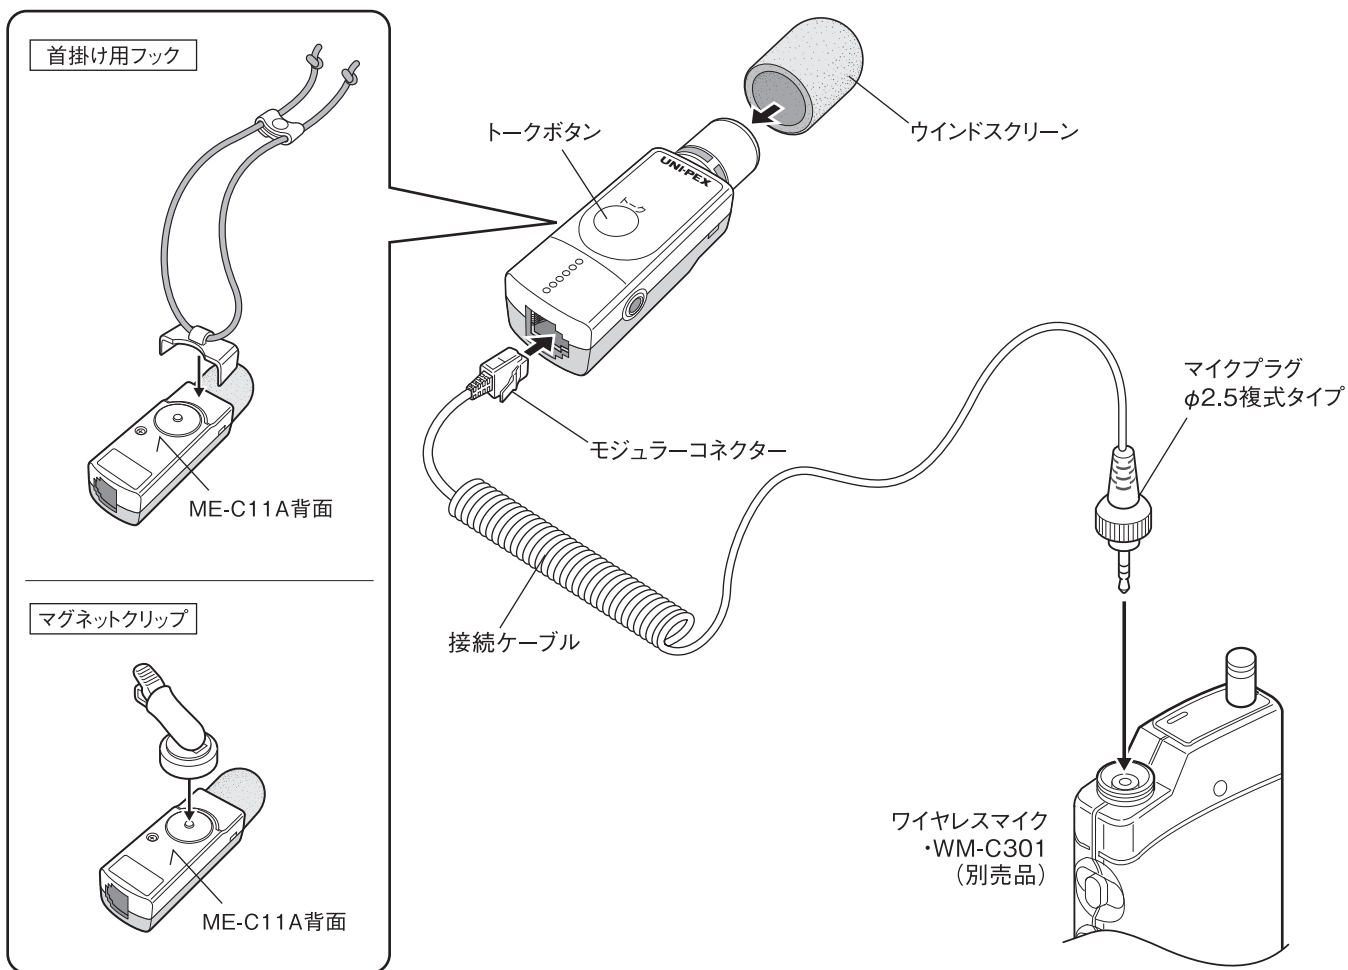


### 使用上のお願い

雨天での使用、濡れた手での使用は避けてください。  
水滴がついたらすぐに乾いた布で拭き、よく乾かして  
からご使用ください。

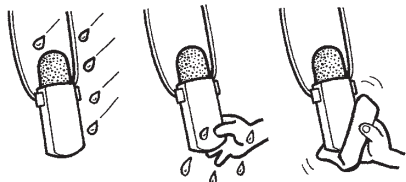

ストーブの上や真夏の閉め切った車の中のような温度の  
高い所・湿度の高い所には置かないでください。

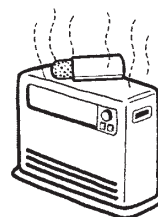

# 使いかた

## 1 マイク本体にマグネットクリップ または首掛け用フックを取り付ける

両方を同時に使用することも可能です。

## 2 マイク本体を体に取り付ける


マグネットクリップを取り付け、ネクタイ・ベストなどに  
取り付けます。首掛け用フックの場合は首にかけます。

## 3 マイク本体を口元に近づけ、トークボタンを 押して話す

[取り付け例]



[話すとき]

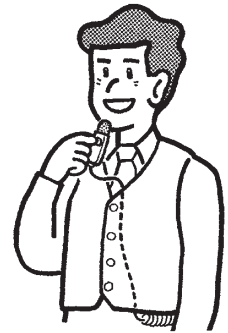

### ●本機とワイヤレスマイクロホン WM-C301のトークボタンの関係について

本機をWM-C301に接続した場合、本機とWM-C301のトークボタンは以下のように動作します。

本機のトークボタンの動作	トークボタンを押している間だけ音声が出力されます。 WM-C301がトークロックモードの場合、そのモードは解除されます。
WM-C301のトークボタンの動作	トークボタンを1回押すと電源が「ON」になり、本機のトークボタンを押さなくても音声 が連続で出力されます。再度押すと「OFF」になり、音声は出力されません。これをトーク ロックモードといいます。

### ●ウインドスクリーンが汚れたときは

本体から取り外し台所用洗剤で洗って、水でよくすすいでください。完全に乾いたら取り付けてください。

# 定格

形 式	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
指 向 性	単一指向性
出力インピーダンス	2.2kΩ
感 度	-43dBV/pa
出 力	接続ケーブル用:6ピンモジュラーコネクタ イヤホン用:φ3.5モノラルジャック
ト ー ク ボ タ ン	プレストーク形
寸 法	本体 22(幅)×69(長さ)×17.5(厚さ) mm 接続ケーブル 約600mm
質 量	約17g
付 属 品	首掛け用フック 1、 マグネットクリップ 1、 接続ケーブル 1、 取扱説明書 1

### サポートのご案内

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの  
販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品 名 ②品 番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)

■ 販売店がご不明な場合は、最寄りの  
弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページ  
もしくはQRコードに  
アクセスしてください。  
<http://www.unipex.co.jp>



■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

**UNI-PEX** お客様ご相談センター

**0120-56-5245** (通話料無料)

受付時間 / 9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、

**072-855-3334** (通話料がかかります)

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】  
お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、  
ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。  
個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を  
除き、第三者に提供または開示いたしません。

製造元 **日本電音株式会社**

発売元 **ユニペックス株式会社**

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)