


このたびは、ネックセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書の説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがありましたら再びご覧ください。


### ■商品概要

本機は、ワイヤレスマイクロホン WM-C802(別売品)を弊社製のスイッチユニット SW-C01A(別売品)で使用する場合のネックセットです。

## 各部の名前

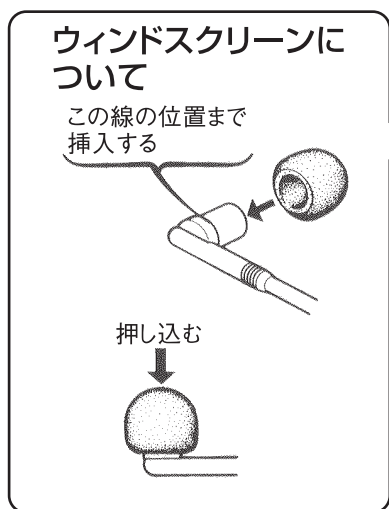


◎ウインドスクリーンが汚れた場合は取り外してから台所用洗剤で洗って、水でよくすすいでください。完全に乾いてからもとどおり取り付けてください。ウインドスクリーンの外し方は取り付け方と逆の方法でおこなってください。

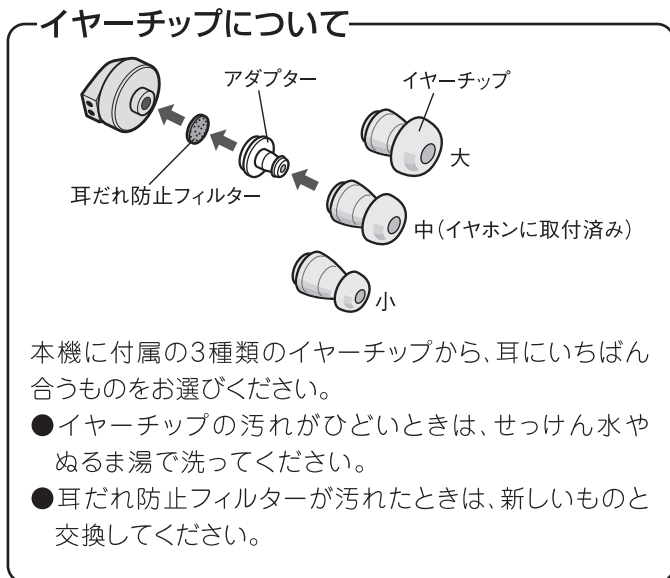

本機に付属の3種類のイヤーチップから、耳にいちばん合うものをお選びください。

- イヤーチップの汚れがひどいときは、せっけん水やぬるま湯で洗ってください。
- 耳だれ防止フィルターが汚れたときは、新しいものと交換してください。

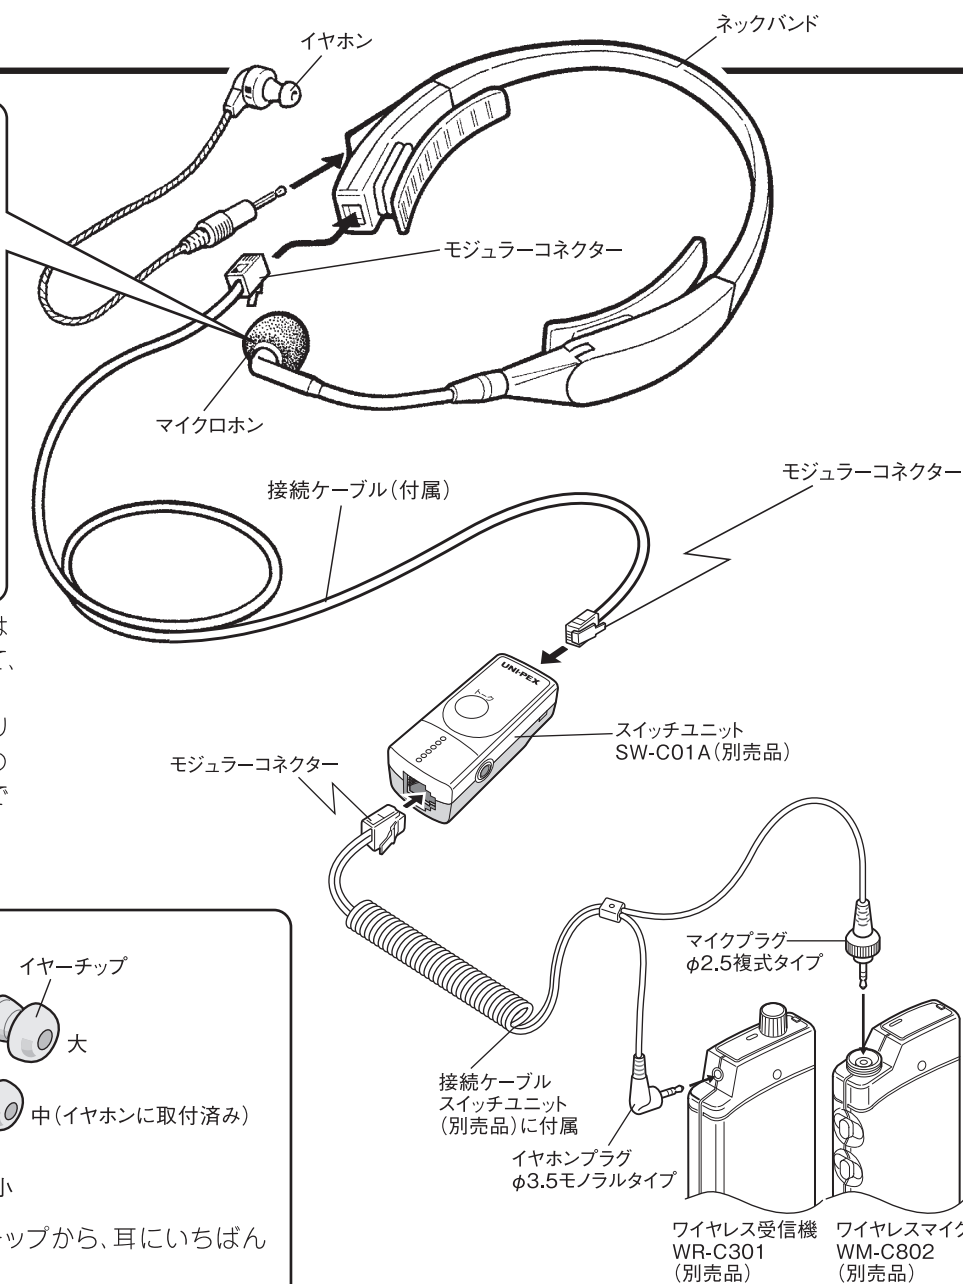

# 使いかた


## 1 首に掛け、マイクを口の前にセットします。

- 両側を持ってネックバンドを開き、首に掛け、マイクロホンを口の前にくるように調節します。

## 2 イヤホンは、耳孔に挿入してください。

### メモ

- ◎スイッチユニット及びマイクロホンの取扱説明書も合わせてお読みください。

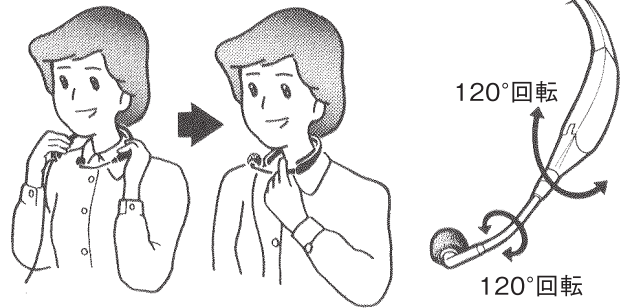


## ●トークスイッチの動作について

本機をスイッチユニットを使用し、ワイヤレスマイクロホン WM-C802に接続した場合、スイッチユニットのトークボタンとWM-C802のトークボタンは以下のように動作します。

スイッチユニット(SW-C01A)のトークボタンの動作	トークボタンを押している間だけ音声が出力されます。WM-C802のトークボタンが押され、トークロックモードが動作しているときにスイッチユニットのトークボタンを1回押すと、そのモードが解除されます。
WM-C802のトークボタンの動作	トークボタンを1回押すと電源が「ON」になり、スイッチユニットのトークボタンを押さなくても音声が続出で出力されます。再度押すと「OFF」になり、音声は出力されません。これをトークロックモードといいます。

## ●使用上のお願い


- 雨天での使用、濡れた手でのご使用は避けてください。水滴がついたらすぐに乾いた布で拭き、よく乾かしてからご使用ください。

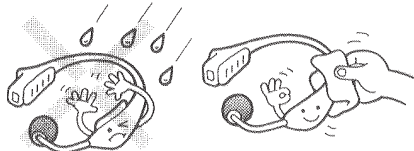

- 首に装着するときは、ネックセットを広げ過ぎないようにしてください。



- ストーブの上や真夏の閉め切った車の中のような温度の高い所・湿度の高い所には置かないでください。

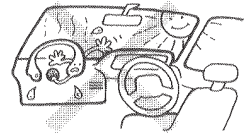

# 定格

■ マイクロホン	
形 式	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
指 向 性	単一指向性
出力インピーダンス	2.2kΩ
感 度	-45dBV/pa
■ イヤホン	
形 式	マグネチック形
インピーダンス	300Ω
音 圧	115dB spl
コ ー ド	長さ約260mm(φ3.5ミニプラグ付)
■ 総 合	
接 続 ケ ー ブ ル	ケーブル長さ 約300mm
質 量	約120g
付 属 品	接続ケーブル1、イヤホン1、ウインドスクリーン1、イヤチップ大小各1、耳だれ防止フィルター10、取扱説明書1

## サポートのご案内

- 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

- ①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)

- 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページもしくはQRコードにアクセスしてください。  
<http://www.unipex.co.jp>



- その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

**UNI-PEX** お客様ご相談センター

**0120-56-5245** (通話料無料)

受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、  
**072-855-3334** (通話料がかかります)

【お客様のご個人情報の取り扱いについて】  
 お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。

製造元 日本電音株式会社  
 発売元 ユニペックス株式会社  
 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)